


INSTRUKCJA MONTAŻOWA REGAŁU *SWI* ŚRUBOWEGO

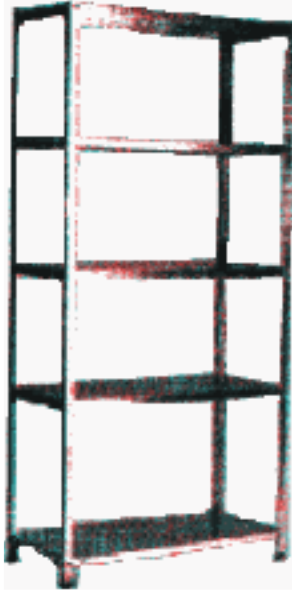

Regały SWI śrubowe należy skręcać śrubami M6x12 po 8 sztuk na jedną półkę. Wytrzymałość 8 śrub M6 wynosi min. 400kg. Górna część słupa nośnego powinna zaczynać się od podłużnego otworu. Na dolną część słupa nakładamy plastikowe stopki.

Na najwyższej górnej półce montujemy elementy usztywniające „trójkąty”, po dwie sztuki w każdym narożniku tzn. 8 szt. pod jedną półką.

Regał przed mocnym dociągnięciem śrub należy doprowadzić do pionu.